




Подключение модема к тепловычислителю ТВ7 первого исполнения

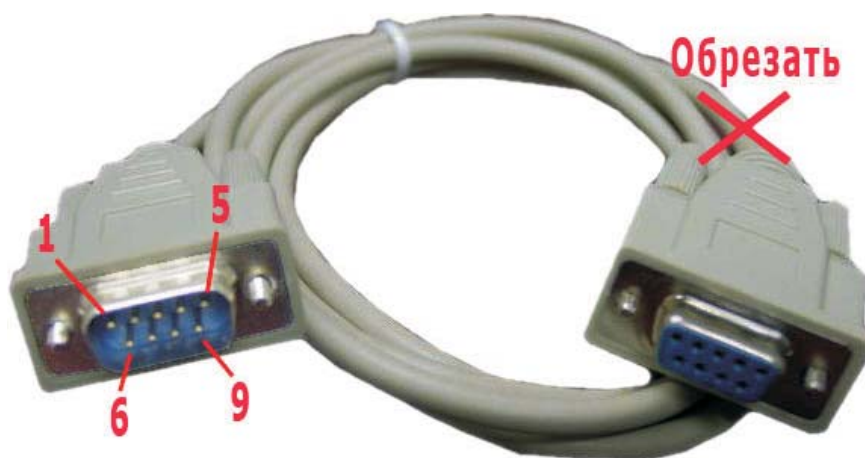

Кабель из комплекта модема

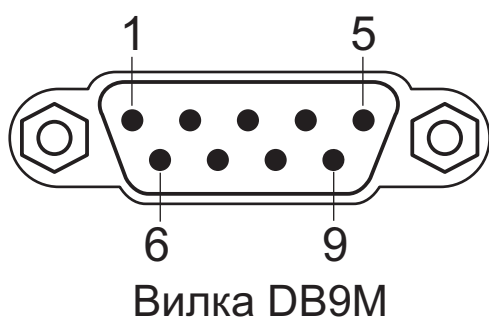

Нумерация контактов

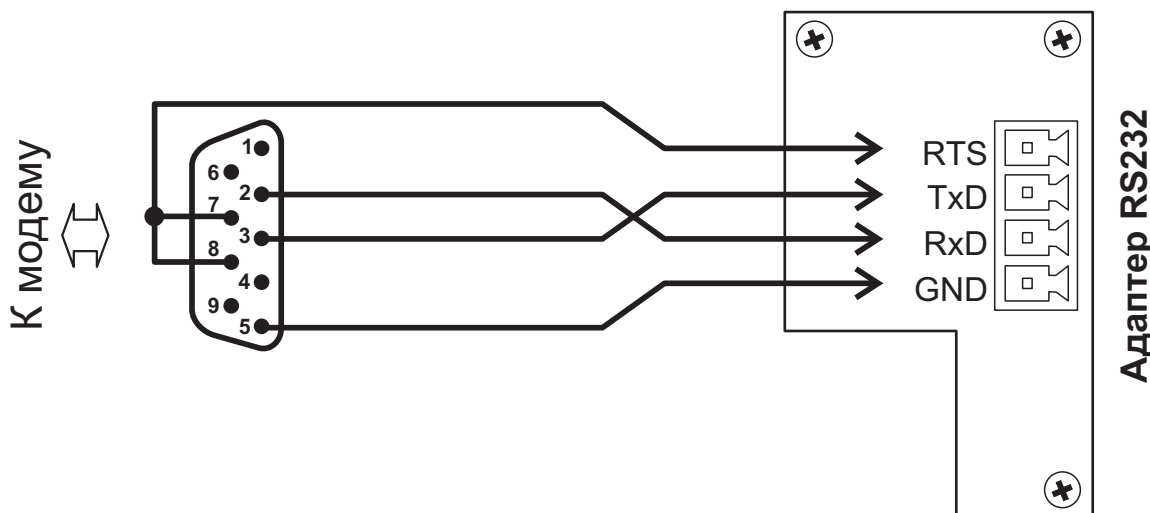

Примечание:

При распайке кабеля обращать внимание на нумерацию контактов, а не графическое обозначение разъема.