



# Подключение модема к тепловычислителю ТВ7 первого исполнения

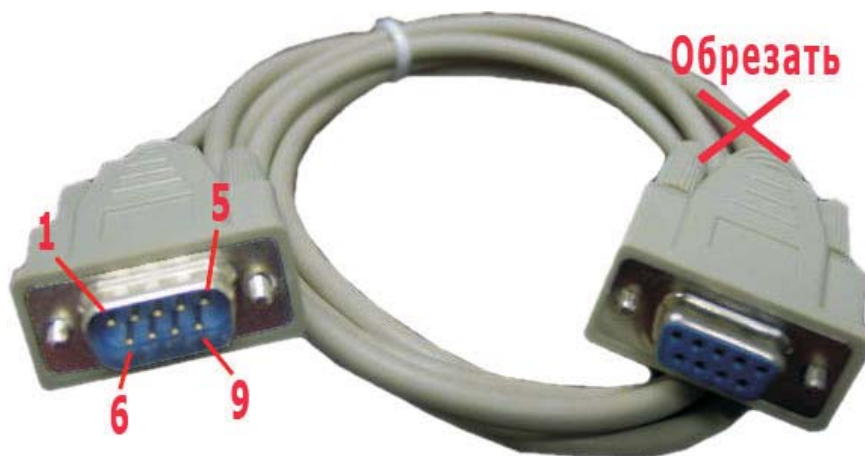


Кабель из комплекта модема

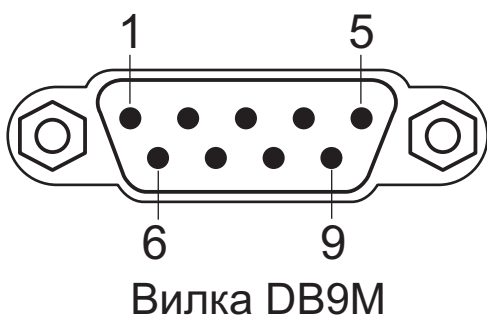

Нумерация контактов

Вилка DB9M

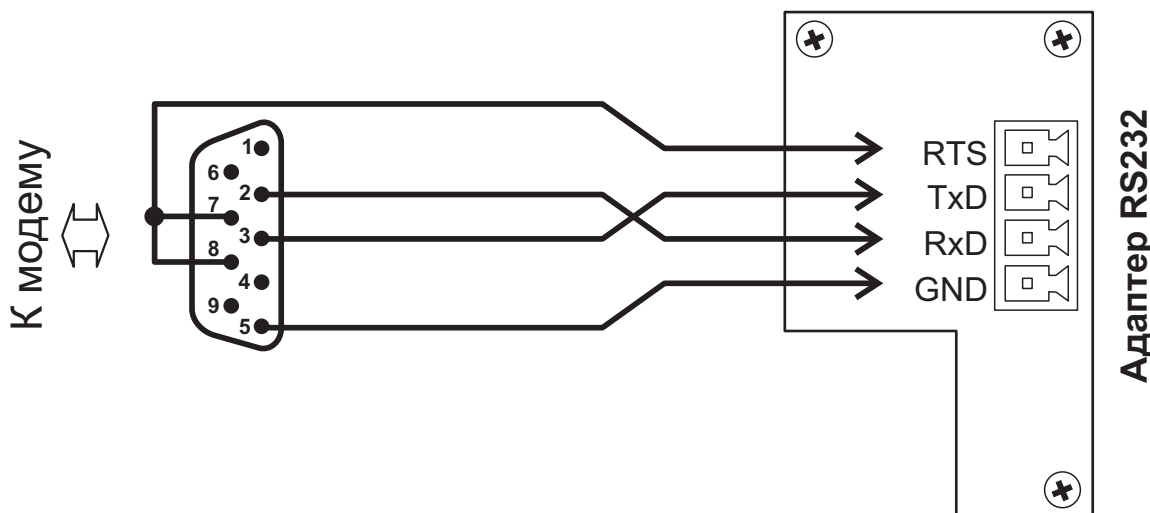

Примечание:

При распайке кабеля обращать внимание на нумерацию контактов, а не графическое обозначение разъема.